Montage der Außensteckbuchse

Achtung:
Halten Sie die Steckdose und den Stecker generell trocken.
Vor allem vor dem zusammenstecken der Verbindung!

1: Dem Lieferumfang enthalten, sind die Befestigungsclips um eine horizontale und vertikale Verschraubung zu ermöglichen, sowie ein Befestigungsblech und Schrauben.

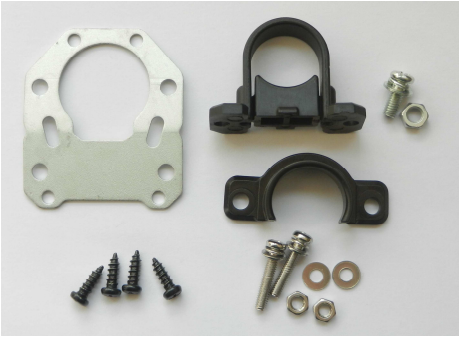

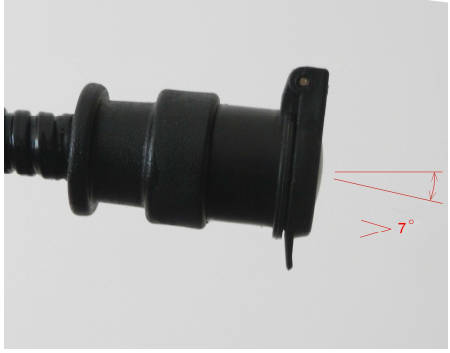

2:
Die Steckbuchse sollte mit ca. 1° Neigung nach unten montiert werden, sodass eventuelle Feuchtigkeit abfließen kann.

3: Das aufstecken der Befestigungsclips ist an der vorderen und hinteren Verengung des Steckers möglich. Bei der vertikalen Befestigungsmethode, muss von der Unterseite die Fixierung eingedrückt werden.

4: Wenn die Clip-Fixierungselemente nicht verwendet werden können, kann das Blech durch verschiedene Montagemethoden weitere Befestigungsmöglichkeiten bieten.

5: Das Blech kann vom Stecker aus, sowie auch von der Vorderseite der Buchse montiert werden.

6: Mit der verbleibenden größeren Schraube, wird die PE-Leitung mit der Karosse verbunden.